

Come riparare una piastrella sbeccata senza sostituirla

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

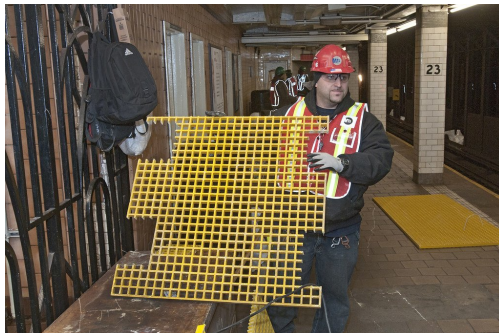


Foto di MTAPhotos (flickr) - Guida pratica per repair chipped tile (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Una piastrella sbeccata nel pavimento del soggiorno o sulle pareti del bagno è un antiestetico fastidio quotidiano. Fortunatamente, non serve romperla né chiamare un piastrellista per risolvere il problema: con i giusti materiali e un po' di manualità puoi renderla come nuova.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ 1 Kit resina epossidica bicomponente
- ☐ 1 Bocchetta di pigmento per ceramica
- ☐ 1 Rotolo di nastro carta
- ☐ 1 Foglio carta abrasiva grana 800
- ☐ 1 Spatola piccola in plastica
- ☐ 50 ml di Alcol isopropilico

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Pulire e sgrassare la sbeccatura

Rimuovi polvere e frammenti. Sgrassa a fondo l'interno della scheggiatura con alcol isopropilico per garantire la massima adesione della resina.

Passo 2: Isolare la zona con nastro carta

Applica il nastro carta attorno ai bordi del danno per evitare di macchiare la ceramica sana circostante.

Passo 3: Preparare e pigmentare la resina

Miscela la resina bicomponente ed integra poche gocce di colore per abbinarla perfettamente alla tonalità della piastrella.

Passo 4: Applicare e livellare il composto

Riempi il foro con la spatola lasciando una piccolissima bombatura al centro per compensare il ritiro in fase di indurimento.

Passo 5: Carteggiare a filo

A resina ben asciutta, passa la carta vetrata finissima bagnata con acqua finché la superficie non risulta impercettibile al tatto.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa una goccia di smalto trasparente per unghie sopra la riparazione carteggiata per restituire il tipico lucido della ceramica.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Non sgrassare la zona prima dell'applicazione
- Usare stucco per muro invece della resina epossidica
- Premere troppo durante la carteggiatura graffiando la zona circostante