

Come regolare le cerniere delle ante della cucina storte

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

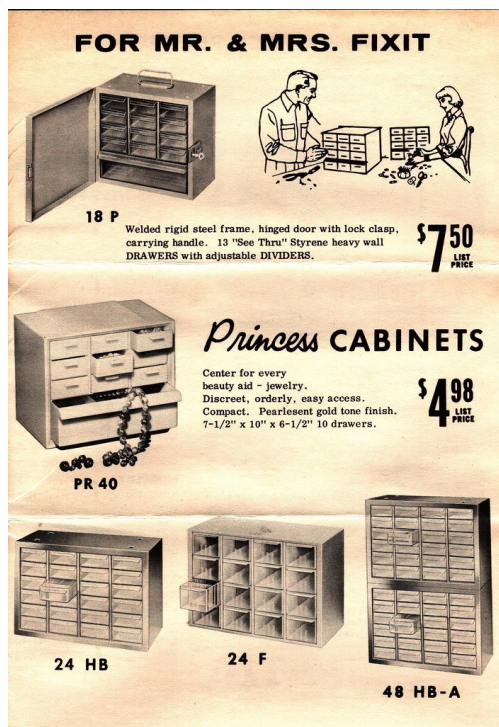


Foto di dankeck (flickr) - Guida pratica per adjusting cabinet door hinges (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Ante della cucina disallineate, che non si chiudono bene o sbattono tra loro? Prima di chiamare un falegname, scopri come raddrizzarle in pochi minuti usando solo un semplice cacciavite. Regolare le cerniere a tazza è un'operazione alla portata di tutti che restituirà un aspetto ordinato alla tua cucina.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Cacciavite a stella PH2
- ☐ Livella a bolla d'aria
- ☐ Metro da falegname
- ☐ Stuzzicadenti e colla vinilica (per riparazioni di emergenza)

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Identificare il tipo di disallineamento

Chiudi l'anta per capire se pende a destra o sinistra, se è troppo alta o bassa, o se sporge rispetto al mobile.

Passo 2: Regolazione laterale (orizzontale)

Agisci sulla vite anteriore della cerniera girando in senso orario per avvicinare l'anta al bordo o antiorario per allontanarla.

Passo 3: Regolazione dell'altezza (verticale)

Allenta le viti della piastra di fissaggio sul mobile, sposta l'anta in alto o in basso e stringi nuovamente.

Passo 4: Regolazione della profondità

Agisci sulla vite posteriore per regolare la distanza tra l'anta e il telaio, allineandola a filo.

Passo 5: Verifica finale

Chiudi l'anta, controlla il perfetto allineamento visivo e stringi tutte le viti senza forzare eccessivamente.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se le viti girano a vuoto perché il legno si è spanato, infila nel foro uno stuzzicadenti con un po' di colla vinilica, fallo asciugare e riavvita.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Forzare eccessivamente il serraggio delle viti rischiando di spanare il legno truciolato.
- Lavorare solo su una cerniera sforzando l'altra e peggiorando l'allineamento.
- Dimenticare di verificare se il mobile stesso è in bolla prima di iniziare.