Tasselli per Cartongesso: 2 Tipi a Confronto, Guida Facile

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

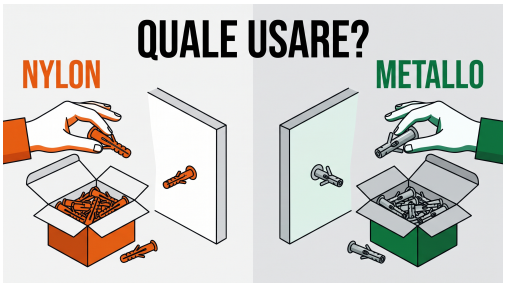


Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Devi montare pensili, specchi o quadri e sei indeciso sui supporti? Scopri il confronto dettagliato tra i diversi tasselli per cartongesso in nylon e metallici per evitare crepe e crolli improvvisi.

T TAVOLA COMPARATIVA DI EFFICACIA

Criterio / Domanda	TASSELLI IN NYLON	TASSELLI METALLICI
Carico massimo consigliato	5 - 12 kg (carichi leggeri/medi)	20 - 45 kg (carichi pesanti)
Semplicità di montaggio	Elevata, basta un comune cacciavite	Media, raccomandata la pinza tiratasselli
Reversibilità e rimozione	Semplice da svitare ed estrarre	Difficile, va ribattuto dentro l'intercapedine
Resistenza alle alte temperature	Bassa, il polimero si ammorbidisce	Incombustibile e resistente al calore

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se devi inserire un tassello metallico Molly ma non possiedi la pinza specifica, avvita la vite lasciando 3 mm di spazio, interponi una rondella robusta con una chiave spaccata a fare da spessore e serra delicatamente con il cacciavite: il tiraggio forzerà l'apertura delle alette senza rovinare il cartongesso.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Avvitare i tasselli in nylon con avvitatore elettrico a coppia elevata spanando il gesso
- Appendere carichi dinamici pesanti (come bracci TV estraibili) esclusivamente su una singola lastra
- Tirare i tasselli metallici direttamente con la vite senza bloccare la rotazione del collare