

Lavatrice non centrifuga: 4 verifiche veloci e Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

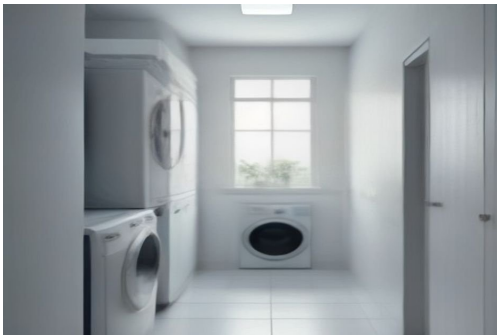


Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se la tua lavatrice non centrifuga e lascia i panni inzuppati, non allarmarti. Con questa guida pratica scoprirai i 4 controlli immediati per individuare il guasto ed effettuare una riparazione rapida senza chiamare il tecnico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il cestello tenta di partire ma fa piccoli scatti e si arresta lasciando acqua

- Causa: Filtro inferiore di scarico ostruito da filacce o monete, che impedisce il corretto svuotamento.
- Soluzione: Scollegare la corrente, svitare il tappo frontale del filtro, eliminare i detriti e verificare che l'elica della pompa giri liberamente.

Anomalia: La lavatrice scarica regolarmente l'acqua ma gira lentamente senza mai accelerare

- Causa: Sbilanciamento del carico: presenza di un solo capo troppo pesante o appallottolato da un lato.
- Soluzione: Mettere in pausa, aprire l'oblò, ridistribuire gli indumenti in modo omogeneo nel cestello e riavviare il programma di sola centrifuga.

Anomalia: Si sente il rumore del motore che accelera ma il cestello rimane fermo

- Causa: Cinghia di trasmissione rotta o scivolata via dalla puleggia del cestello.
- Soluzione: Staccare l'alimentazione, smontare il pannello posteriore in lamiera e riposizionare o sostituire la cinghia di trasmissione.

Anomalia: Cestello pieno di schiuma a fine ciclo e panni completamente bagnati

- Causa: Sovradosaggio di detersivo concentrato che attiva il sensore antischiuma bloccando i giri elevati.
- Soluzione: Eseguire un ciclo di risciacquo rapido a vuoto con acqua fredda per eliminare la schiuma, quindi impostare un nuovo ciclo di centrifuga.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se il filtro della lavatrice è bloccato dal calcare e non si svita a mano, usa una pinza a becco piatto avvolta in uno straccio per fare leva sulla maniglia in plastica senza spezzarla.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Forzare l'apertura dell'oblò mentre la macchina è ancora piena d'acqua allagando il pavimento.
- Utilizzare cacciaviti di metallo dentro la sede dell'elica della pompa rischiando di rompere le alette plastiche.
- Caricare un unico piumone pesante senza bilanciarlo con altri capi, stressando inutilmente gli ammortizzatori.