

Forno non scalda: 5 Verifiche Rapide e Soluzioni in Guida Facile

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': INTERMEDIO | FONTE: FACILE.BIZ

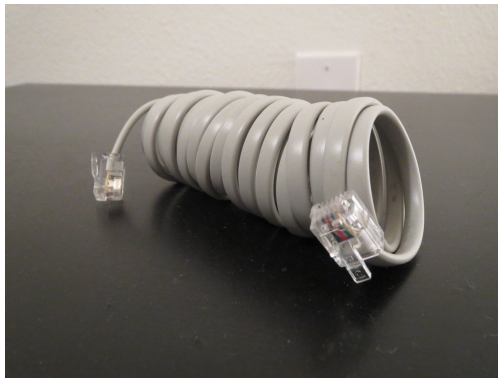


Foto di zombieite (flickr) - Guida pratica per electric oven repair (FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri cosa fare quando il forno non scalda la cavita interna ma si accende. Una diagnosi passo-passo per individuare il componente guasto e ripristinare il corretto funzionamento in totale sicurezza.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il forno accende le luci e la ventola ma la cavita resta del tutto fredda

- Causa: Orologio digitale azzerato dopo black-out o termostato di sicurezza scattato
- Soluzione: Impostare l'orologio sull'ora corrente in modalita manuale o riarmare/sostituire il termostato di sicurezza posteriore.

Anomalia: Il cibo si cuoce solo sotto ma sopra resta crudo

- Causa: Resistenza superiore o grill bruciata/interrotta
- Soluzione: Scollegare la corrente, smontare il pannello posteriore, testare la resistenza superiore con multimetro e sostituirla se priva di continuita.

Anomalia: La manopola della temperatura gira ma non si sente il 'click' e non scalda

- Causa: Termostato di regolazione o bulbo capillare difettoso
- Soluzione: Sostituire il termostato meccanico svitando il pannello dei comandi e sostituendo la sonda all'interno della cavita.

Anomalia: Il forno scalda molto lentamente e non raggiunge mai la temperatura

- Causa: Guarnizione della porta usurata o una delle due resistenze parzialmente interrotta
- Soluzione: Sostituire la guarnizione perimetrale in silicone o verificare con tester le due resistenze.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di smontare i cavi dai morsetti del termostato o del selettore, scatta una foto chiara con lo smartphone: ti garantisce un riassettaggio senza errori di cablaggio.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Lavorare con la spina elettrica inserita nella presa di corrente.
- Sostituire componenti riscaldanti senza aver testato la continuita con il multimetro.
- Toccare le resistenze o l'interno del forno subito dopo il funzionamento senza attendere il raffreddamento.