

Lavatrice non scarica: 4 mosse per ripararla. Guida Facile

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

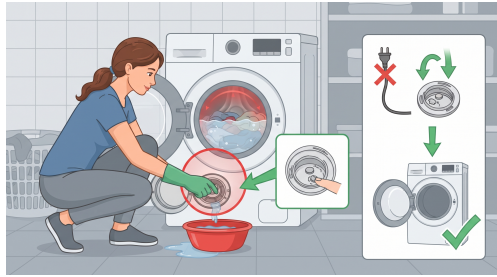


Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Il lavaggio è terminato ma trovi ancora il cestello pieno di schiuma e acqua stagnante? Quando la lavatrice non scarica, spesso la causa è un'ostruzione banale. Ecco 4 controlli immediati per risolvere il guasto da soli senza chiamare il tecnico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Cestello pieno d'acqua a fine programma e codice di blocco visualizzato

- Causa: Filtro di scarico intasato da lanugine, monete, monili o bottoni staccati dai capi
- Soluzione: Aprire lo sportello inferiore, scaricare l'acqua residua e pulire a fondo la retina del filtro

Anomalia: La lavatrice emette un ronzio sordo ma l'acqua non defluisce

- Causa: Girante della pompa bloccata meccanicamente da un filo, capelli o ferretto
- Soluzione: Accedere all'alloggiamento del filtro e sbloccare manualmente l'elica rimuovendo l'oggetto incastrato

Anomalia: La pompa lavora regolarmente ma l'acqua defluisce con estrema lentezza

- Causa: Tubo corrugato posteriore strozzato, piegato o sifone a parete parzialmente ostruito
- Soluzione: Raddrizzare la tubazione posteriore e liberare l'imbocco dello scarico a muro con disotturante o sonda

Anomalia: Spia lavatrice accesa e presenza di molta schiuma sul fondo del cestello

- Causa: Sovradosaggio di detersivo che ostacola il pressostato e il corretto drenaggio
- Soluzione: Svuotare l'acqua manualmente ed eseguire un programma di risciacquo a vuoto senza detersivo

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Prima di svitare il filtro della lavatrice piena d'acqua, infila una busta di plastica per congelatore aperta subito sotto il filetto: convoglierà l'acqua residua nella bacinella senza bagnare il pavimento.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Svitare il filtro all'improvviso provocando un allagamento della stanza
- Forzare l'apertura dell'oblò mentre c'è ancora acqua all'interno del cestello
- Dimenticare di staccare la spina della corrente prima di inserire le dita nel vano girante